



横入れお弁当袋 できあがりサイズ たて12×よこ18×まち3cm

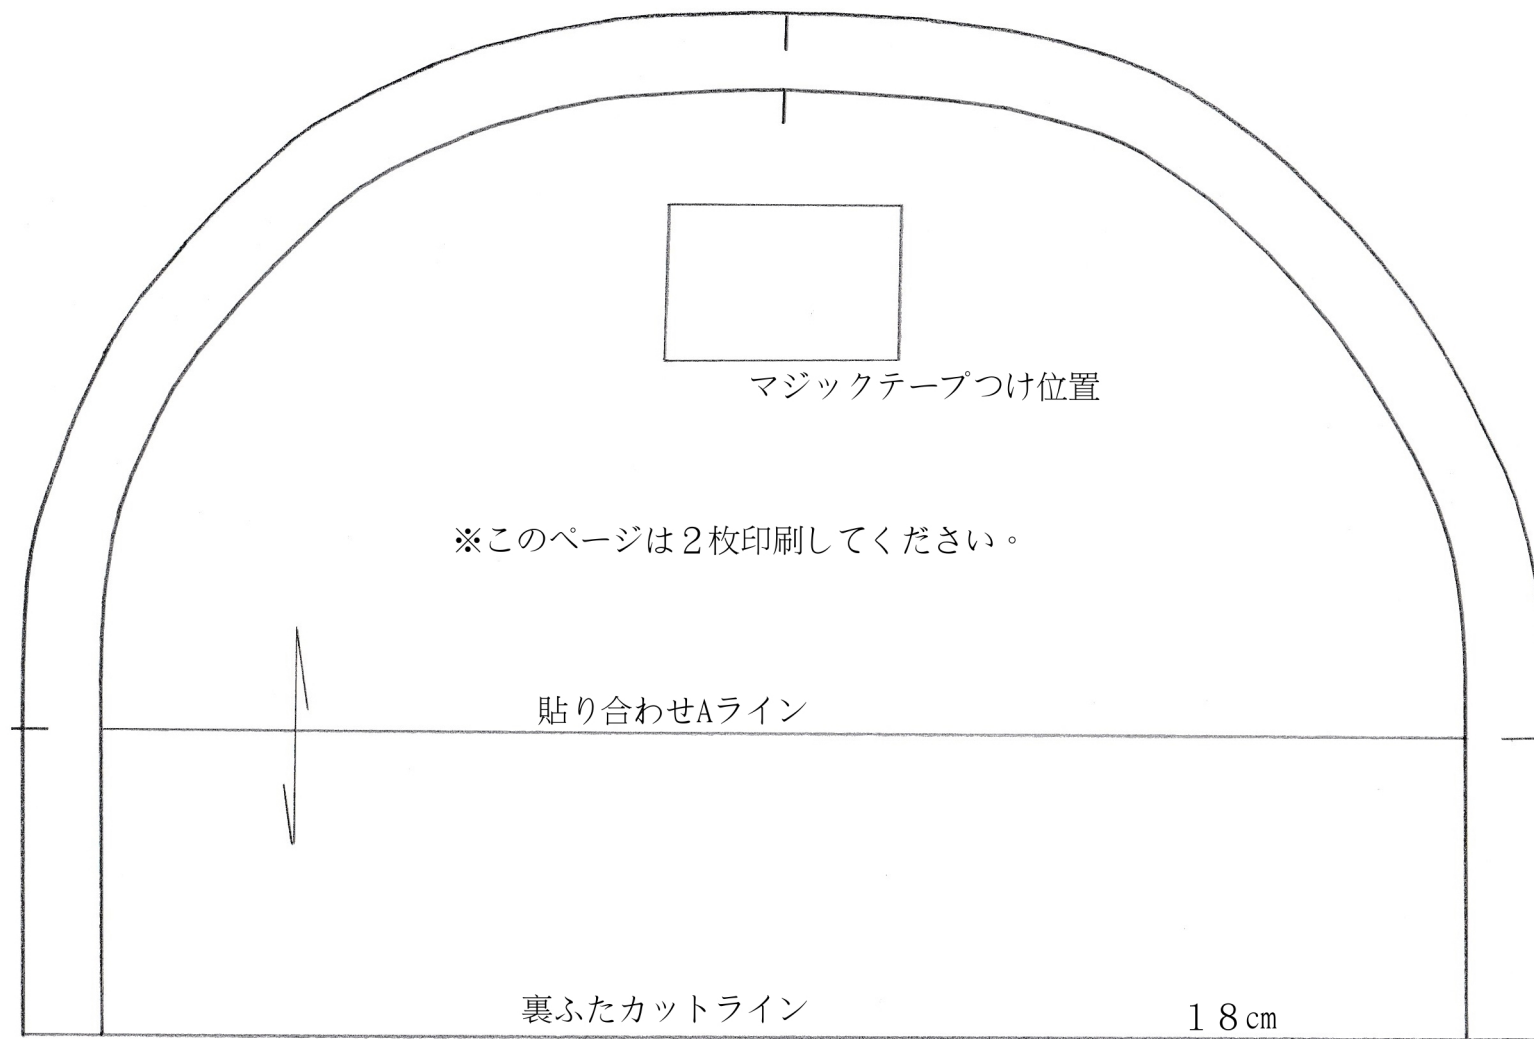

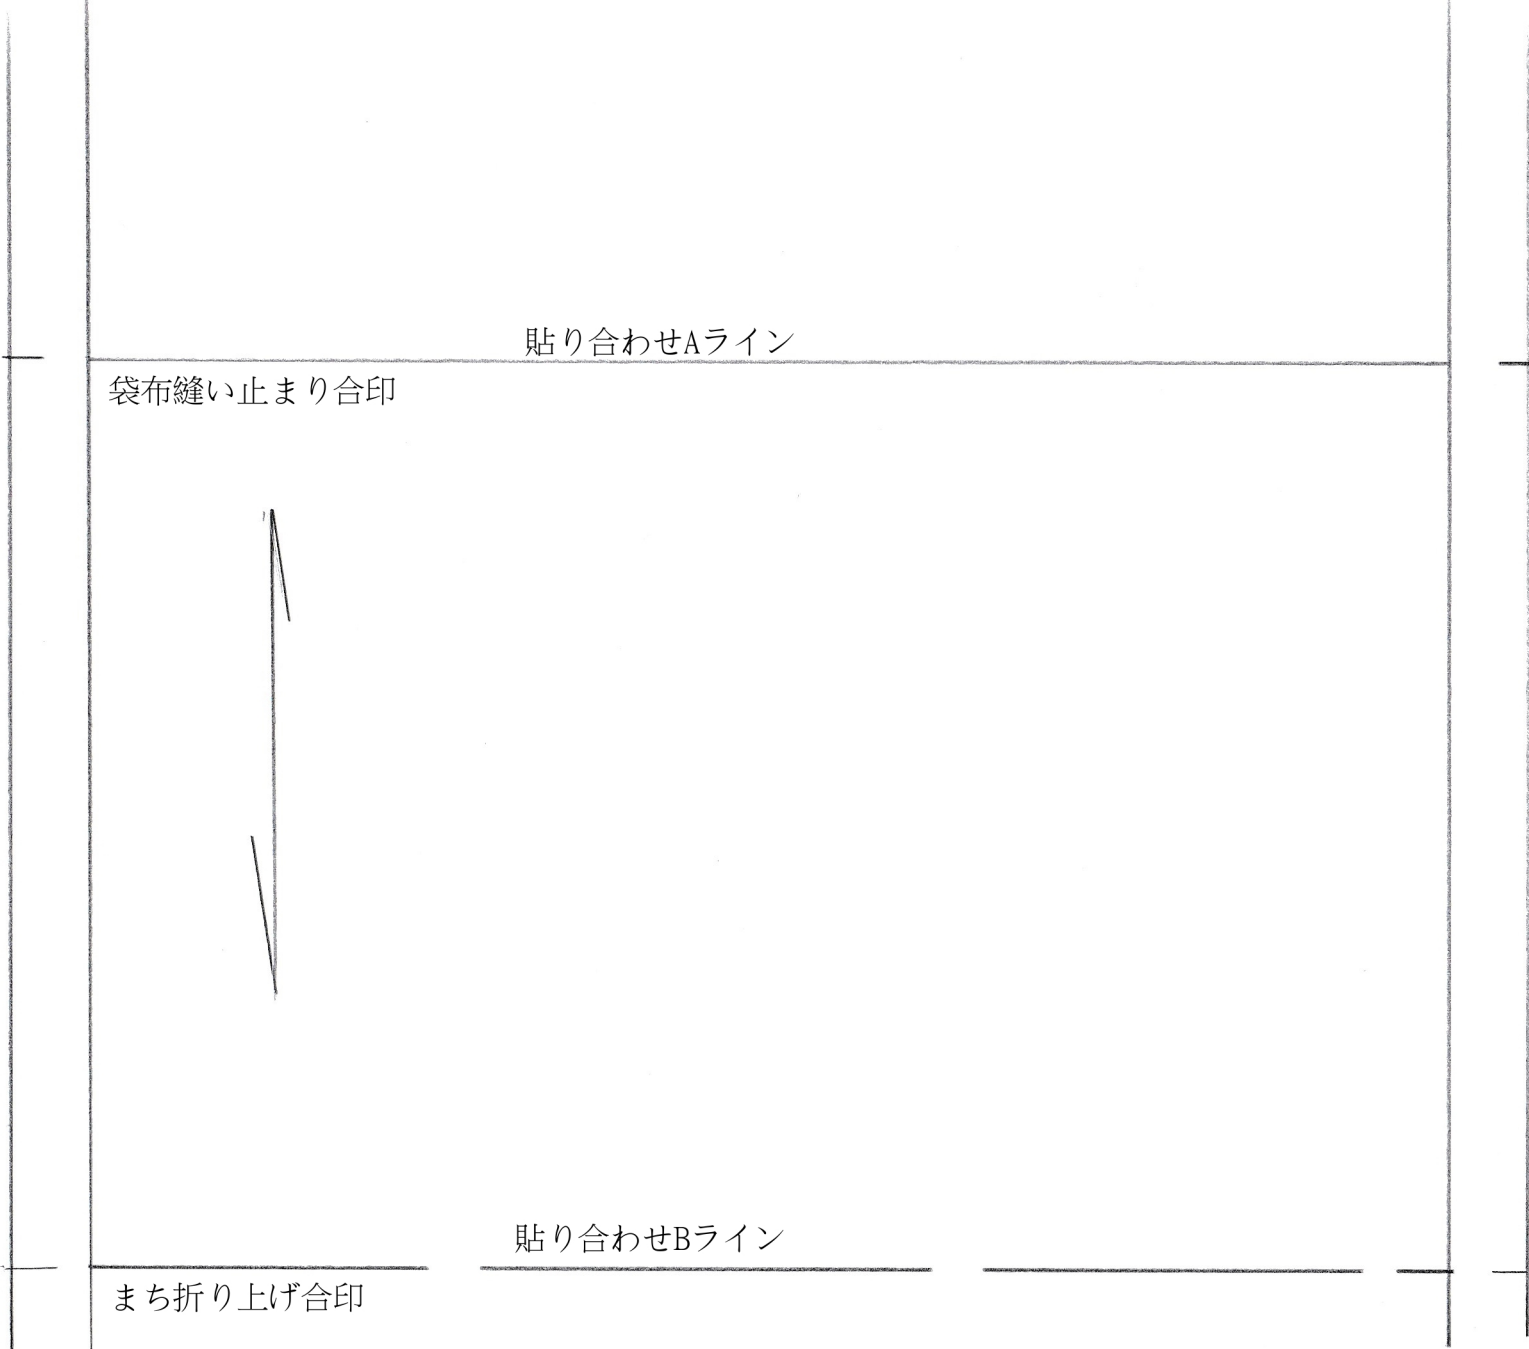


貼り合わせAライン

袋布縫い止まり合印



貼り合わせBライン

まち折り上げ合印

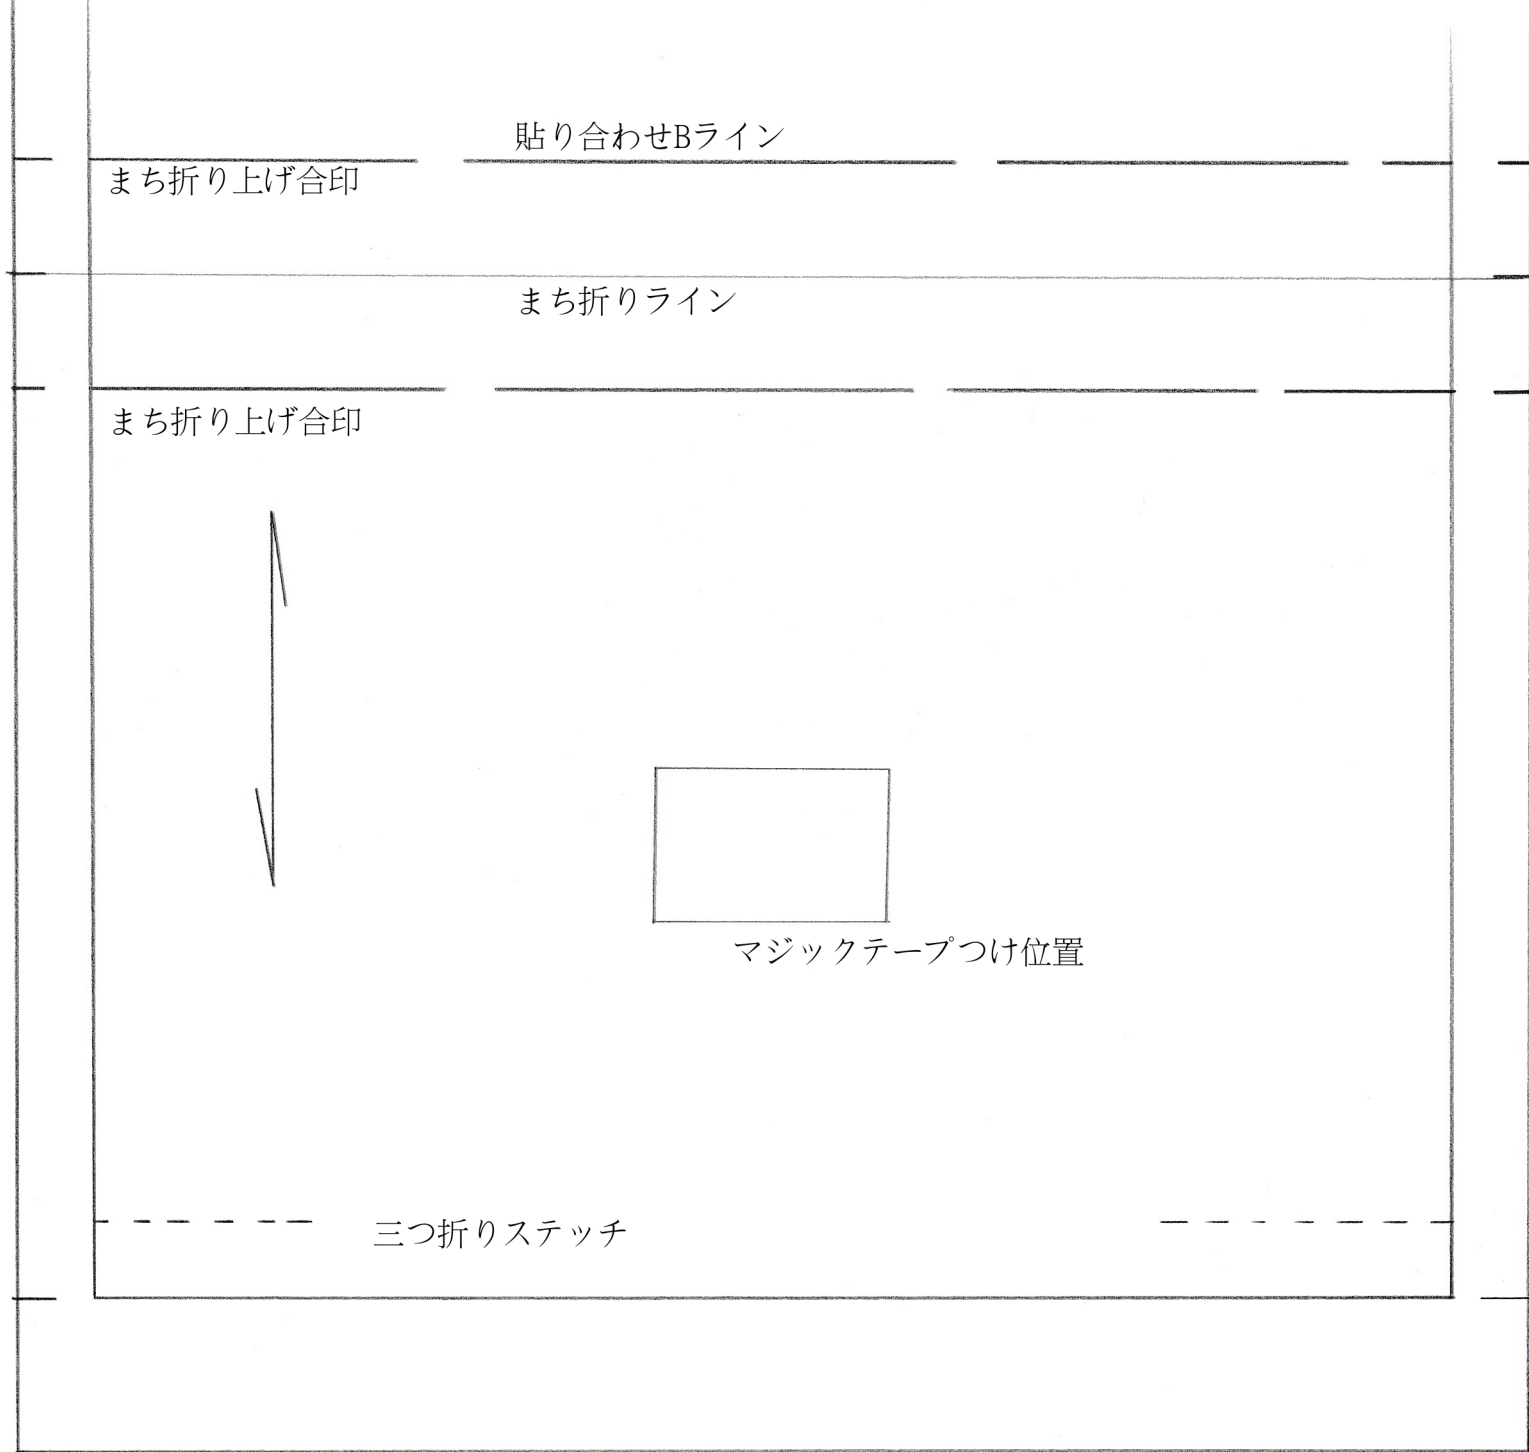

貼り合わせBライン

まち折り上げ合印

まち折りライン

まち折り上げ合印

マジックテープつけ位置

三つ折りステッチ

* 裁断 *

※印刷は必ず、サイズを変えない設定にしてください。

1 ページ目のみ 2 枚印刷してください。横の出来上がり長さが 18 cm であることを確認してください。パターンをカットし、貼り合わせ **A** ライン・**B** ラインそれぞれを貼り合わせます。

1 ページ目の 1 枚は裏ふたカットラインでカットしておきます。

これで 2 枚のパターンができました。それぞれ 1 枚ずつ裁断してください。

裏ふたカットライン・脇は縫い代始末しておきます。(ジグザグミシンまたはロック始末)

* 縫い方 *

①袋布開き口を三つ折りステッチ。

②マジックテープつけ位置に下側のマジックテープ (3 ページ目のみ) をつける。

③まち折りラインを中表に折る。

④まち折り上げ合印まで折りあげる。

⑤④で折り上げた底から袋布縫い止まり合印まで脇を縫う。

⑥⑤の上に裏ふた布を中表にあわせて縫う。

⑦脇・ふたとともに表にかえし、ふた布にマジックテープ (上側) をつける。

手書きパターンなので、多少のゆがみやずれなどあるかもしれません。

ご了承ください。作品の販売などはかまいませんが、パターンの再配布はご遠慮ください。

こちらのダウンロードページをご紹介いただければと思います。